

Schnellstart Anleitung CCS-SMOKE-ION/OPTO Care Call Kabelloser Rauchmelder

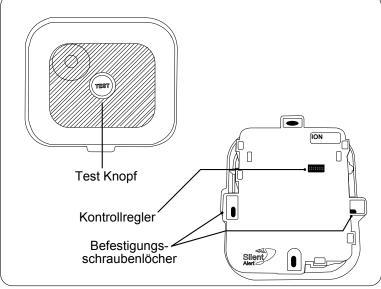

Standard Betrieb

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an +353 (0)1 247 9007

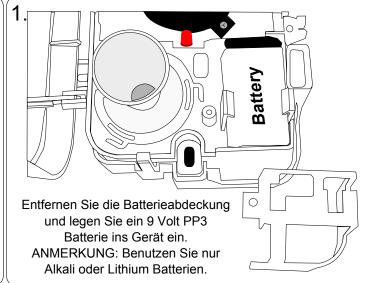



Befestigen Sie die Batterieabdeckung wieder am Gerät. Diese kann nochmal mit einer 3mm Selbstbohrschraube (nicht im Lieferumfang enthalten) zusätzlich gesichert werden.

Batterieabdeckung Schraubenaussparung
Batterieabdeckung am Gerät angebracht

Drücken Sie den
Rauchmelder Test Knopf
während sie das Gerät in die
gewünschte Richtung halten.

Überprüfen Sie zuerst am
Pager oder SignWave ob das
Signal empfangen wurde
bevor Sie das Gerät an der
Wand anbringen.

Bitte wenden Sie sich an die
separate El Electronics
Gebrauchsanweisung um die
bestmöglichste Position für
das Gerät zu finden.

4. Eine Alkali Batterie sollte 2 Jahre oder mehr reichen, eine Lithium Batterie kann zwischen 5 und 10 Jahren reichen.

Ein Signal an das Batteriesymbol am Pager oder SignWave informiert Sie wenn die Batterie ausgetauscht werden muss.



Weiterführende Einstellungen CCS-SMOKE-ION/OPTO Care Call Kabelloser Rauchmelder



Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an +353 (0)1 247 9007

Einstellung der Zone

Anmerkung: Falls Sie mehr als einen Melder benutzen möchten oder einen Sender bereits auf Zone 1 eingestellt haben, kann der Melder folgendermaßen auf eine andere Zone eingestellt werden:

Der Rauchmelder hat Zone 1 voreingestellt und es sind keine Schalter gedrückt. Falls Sie den Rauchmelder jemals zurücksetzen müssen, sind das die Fabrik Einstellungen.

Die Zone kann durch Schalter
5 – 8 eingestellt werden.

Das abgebildete Diagramm zeigt die 12
möglichen Kombinationen.

1	2	3	4
12345678	12345678	12345678	12345678
5	6	7	8
12345678	12345678	12345678	12345678
9	10	11	12
12345678	12345678	12345678	12345678

So wechseln Sie den Kanal

Anmerkung: In den meisten Fällen ist es nicht nötig den Kanal zu wechseln. Wenn allerdings ein oder mehrere weitere Care Call Systeme in der Nähe sind, ist es möglich den Kanal (bis zu 16 versch. Kanäle) zu wechseln um Störungen zu verhindern.

Der Melder hat den Kanal 1 voreingestellt und es sind keine Schalter gedrückt. Falls Sie den Pager jemals zurücksetzen müssen, sind das die Fabrik Einstellungen.

> Die Kanäle können mit den Schaltern 1-4 eingestellt werden. Die Abbildung zeigt die 16 möglichen Kombinationen.

Stellen Sie sicher dass der Empfänger (Pager oder SignWave), der benutzt wird und alle anderen Sender auf den gleichen Kanal eingestellt sind.

