


# Schnellstart Anleitung PG3A-EU-MKIV


## Fire Safe Vibrierender Pager

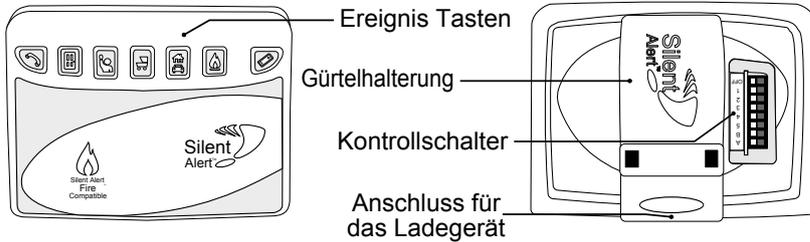

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an +353 (0)1 247 9007




1.

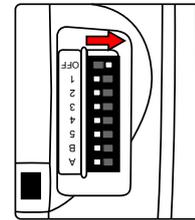

Bewegen Sie den An/Aus Schalter auf An ( nach rechts, weg von Aus).

Der Pager wird zuerst jede Taste aufleuchten lassen und danach vibrieren. Jetzt ist der Pager bereit zum Gebrauch.


2.

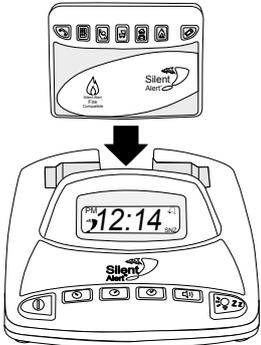

Installieren Sie den Wecker oder den Schnelllader ( Artikelnr. CH3-2205-IN, TR3A-2206-EU). Stellen Sie den Pager in den dafür vorgesehenen Ladeschacht und laden Sie den Pager für 24 Stunden.

Die Batterie Taste wird daraufhin kurz grün aufleuchten um zu signalisieren dass der Pager in der korrekten Ladeposition ist. Falls eine vibrierende Kissenunterlage angeschlossen ist, wird der Pager 3mal vibrieren.


3.

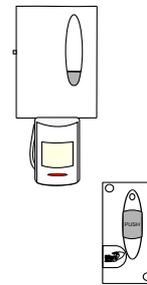

Installieren Sie die Silent Alert Funk Sender entsprechend ihrer Bedienungsanleitungen.

Wir empfehlen dass der Pager volle 24 Stunden geladen wird, bevor unsere Geräte in Betrieb genommen werden. Im Notfall reichen auch einige Stunden im Ladegerät aus, um für eine kurze Dauer zu funktionieren, aber es wird nicht empfohlen.

4.

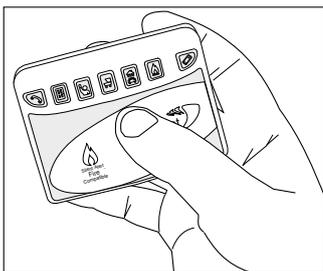

Um den Pager zurückzusetzen und die Vibration zu stoppen, halten Sie die Taste, die beleuchtet ist gedrückt.

Jedes Signal wird nach 20-40 Sekunden automatisch gestoppt. Rauch- und Kohlenmonoxidmelder Signale werden 15 min lang gesendet um mit gegebenen Standards konform zu sein.

5.



Die Batterie Taste leuchtet alle 45 Sekunden grün auf um zu signalisieren, dass der Pager an ist.


Der Pager muss jede Nacht wieder aufgeladen und wenn er mehr als 24 Stunden nicht benutzt wird, ausgeschaltet werden.

6.



Wenn die Batterie leer wird zeigt der Pager das mit einem orangen Licht an der Batterie Taste an. Die Taste blinkt solange orange auf, bis der Pager geladen wird.

7.

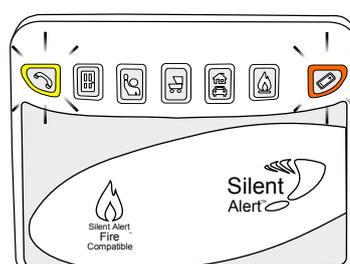

Wenn das Batterie Symbol abwechselnd mit einem anderen Symbol aufleuchtet, hat das jeweilige Sendegerät eine schwache Batterie.

# Weiterführende Einstellungen PG3A-EU-MKIV

## Fire Safe Vibrierender Pager



**Neu 1 Jahr Garantie**

Der MKIV SA3000 Pager ist Fire Safe kompatibel



Alle neuen, Fire Safe kompatiblen Pager, die mit dem Fire Safe Symbol markiert sind und Teil des marktführenden Silent Alert SA3000 Heim Paging Systems sind, haben eine einzigartige Eigenschaft – sie können sich mit allen Feuermeldern in öffentlichen Gebäuden verbinden, in denen das Fire Safe System installiert ist.

Bei betreten eines Gebäudes, welches das Fire Safe Logo abgebildet zeigt, drücken Sie einfach das Feuer Symbol am Tastenfeld Ihres Pagers. Der Pager wird daraufhin vibrieren und das Feuer Symbol blinkt 3mal auf, um zu bestätigen, dass die Fire Safe Abdeckung aktiviert ist. Die Feuertaste blinkt dann alle 7 Sekunden auf, solange der Pager im Fire Safe Modus ist.

### Wichtige Informationen

Wenn das Gebäude verlassen wird, wird innerhalb von 4 Minuten automatisch der Pager neu gestartet, der Pager vibriert und alle Tasten blinken 6mal auf. Die Feuertaste hört dann auf zu blinken. Falls dies passiert, während Sie sich in einem Gebäude befinden, in dem Fire Safe installiert ist, bedeutet dies, dass Sie sich entweder außerhalb der Reichweite des Fire Safe Systems befinden oder es nicht korrekt funktioniert. In beiden Fällen sollten Sie die Feuertaste am Pager erneut drücken. Falls die Neustart Abfolge sich trotzdem wiederholt, melden Sie dies bitte einer für Brandschutz in diesem Gebäude zuständigen Person.

Ihr Pager verbindet sich nur mit dem Fire Safe System, wenn sie den Fire Safe Modus einschalten, indem Sie die Feuertaste drücken. Die Feuertaste blinkt dann alle 7 Sekunden auf, solange der Pager im Fire Safe Modus ist.

### Die eigenen Rechte kennen

Durch das Gesetz zur Gleichstellung von Behinderten sind Dienstleister dazu verpflichtet Produkte, Dienstleistungen und Gebäude behindertengerecht zu machen.

Falls Sie sich regelmäßig in einem Gebäude aufhalten, dass kein Fire Safe System installiert hat, sollten Sie verlangen das die Eigentümer in Betracht ziehen eines einbauen zu lassen.