

UM3A-2212-EU Universal Sender als Babyfon




Schritt 1

Bewegen Sie Kontrollschalter 5 & 13 auf „an“ wie hier abgebildet.

Schritt 2

Schalten Sie die Zeitverzögerungsschalter wenn benötigt hinzu. Schalter 8 wird hier auf „an“ gezeigt.

Schalter 7 = 0,5 Sekunden, Schalter 8 = 1,5 Sekunden, Schalter 7 & 8 = 2 Sekunden

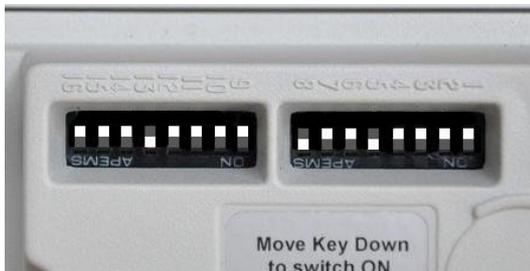

Schritt 3

Drehen Sie den Empfindlichkeitsregler in die gezeigte Position. Eine Feinabstimmung kann für diese Einstellung nötig sein.



„Aus“ Position



um 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht

Schritt 4

Legen Sie eine 9 Volt Alkali Batterie ein oder schließen Sie das Stromkabel an. Stecken Sie das Stromkabel in die Steckdose. Es ist sehr wahrscheinlich dass das Gerät währenddessen auslöst und ein Signal an den Pager oder SignWave sendet. Das ist normal.

ANMERKUNG: In der Zeitspanne von 12 Sekunden, nachdem das Gerät ausgelöst hat, macht das Gerät nichts. Das wird als Sperr-Zeitspanne bezeichnet und sollte beachtet werden, wenn Sie das Gerät einrichten.




Es wird empfohlen, dass wenn das Stromkabel benutzt wird, keine Batterie eingelegt ist. So kann das Babyfon einfach ausgeschaltet werden, indem man das Stromkabel herauszieht. Falls eine Batterie mit oder ohne Stromkabel verwendet wird, muss der Empfindlichkeitsregler ausgeschaltet werden und wenn er benötigt wird, wieder eingeschaltet werden.

Schritt 5

Platzieren Sie den Sender entweder auf einer ebenen Fläche oder montieren Sie das Gerät mit Hilfe der mitgelieferten Klettbander oder Schrauben an der Wand. Der Abstand sollte etwa 2 Meter vom Babybett betragen.

Schritt 6


Machen Sie ein Geräusch oder Pfeifen Sie auf der Babyfon Pfeife in der Nähe des Babybettes um zu sehen, wie sich die Statusanzeige ändert. Wenn der Sender ein Geräusch wahrnimmt leuchtet die Statusanzeige orange. Wenn das Zeitverzögerungsintervall von 0,5/1,5 oder 2 Sekunden überschritten ist, wechselt die Farbe auf grün und der Sender gibt ein Signal ab, dass am Pager oder SignWave als Babysymbol aufleuchtet.

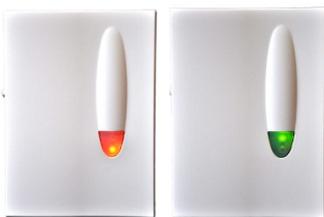


Schalter 7 = 1/2 Sekunde Verzögerung




Babyfon Pfeife zum Einrichten des Geräts

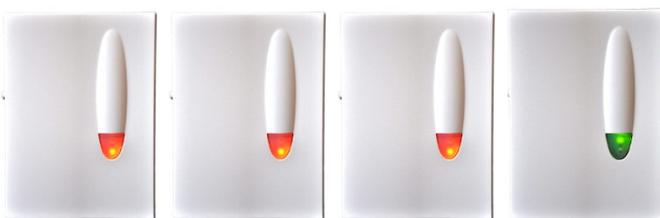

Schalter 8 = 1 1/2 Sekunden Verzögerung



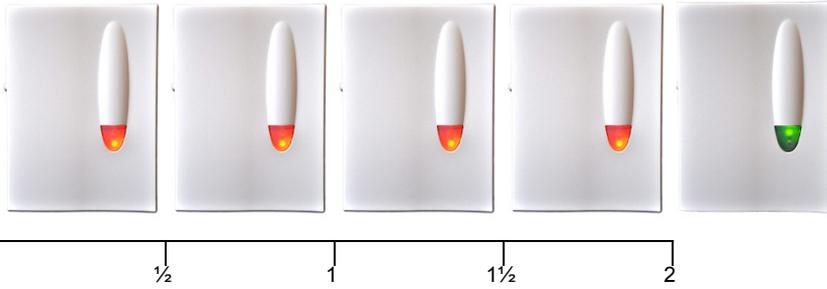

Schalter 7 & 8 = 2 Sekunden
Verzögerung

Babyfon Lautstärkenanzeige

(Anmerkung: Dies ist ein neues Feature an MkIV Pägern die nach dem 14/04/2011 produziert wurden. Pager die vor diesem Datum produziert wurden empfangen ein normales Signal das am Pager das Babysymbol aufleuchten lässt.)

Um die Lautstärkenanzeige am Babyfon zu nutzen schließen Sie bitte das Stromkabel mit Adapter PS3A-2207-UK an.

Bewegen Sie Schalter 5,10 und 13 auf „an“. Schalten Sie die Zeitverzögerung laut Schritt 6 hinzu. Wenn der Sender nun ein Geräusch wahrnimmt, leuchtet am Pager sowohl das Babysymbol als auch die Lautstärke in 4 versch. Stärken auf.



Kein Geräusch



Niedrige Lautstärke
Baby- und Personensymbol



Mittlere Lautstärke
Baby-, Personen und
Türklingelsymbol



Hohe Lautstärke
Baby-, Personen-,
Türklingel- und
Telefonsymbol

**NICHT GEEIGNET FÜR KINDER UNTER 3 JAHREN, WEGEN VERSCHLUCKBAREN KLEINTEILEN.
TAUCHEN SIE DIE SILENT ALERT GERÄTE NICHT IN WASSER ODER ANDERE FLÜSSIGKEITEN.
SETZEN SIE DIE GERÄTE KEINER ÜBERMÄSSIGEN ERSCHÜTTERUNG AUS.**



Entwickelt & hergestellt in England

www.silentalert.de
Telefon +353 (0)1 247 9007
Version Januar 2015

